

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# Тачка Hammerlin Renovation 120

Серия Cargo Excellium, оцинкованный кузов 120 л для ремонтных работ

### Назначение

Инструкция нужна для первичной сборки тачки перед работой. Собирайте на ровной площадке, сначала только наживляйте крепеж, а окончательно затягивайте его после выравнивания рамы, кузова и колесного узла.



### Комплектность и крепеж

Деталь	Как найти на схеме	Количество
Длинные болты с круглой головкой	Верхний болт в списке деталей - крепление кузова к раме	4 шт.
Короткие болты с круглой головкой	Второй болт в списке деталей - опоры, кронштейны и рукоятки	9 шт.
Гайки для болтов	Шестигранные гайки рядом с болтами	13 шт.
Ось колеса	Длинный стержень с резьбой на конце	1 шт.
Втулка колеса	Гладкая дистанционная трубка	1 шт.
Стопорная шайба колеса	Зубчатая шайба	1 шт.
Гайка оси колеса	Крупная гайка для фиксации оси	1 шт.

Оригинальная схема показывает крепеж картинками. Сверяйте детали по форме: длинный болт - строка x4, короткий болт - строка x9, мелкий крепеж колеса - четыре строки x1.

### Порядок сборки

1. Разложите кузов, раму, колесо, ось, втулку, шайбу, гайку оси и крепеж. Сравните детали с таблицей выше.
2. Совместите раму с кузовом и наживите 4 длинных болта в штатные отверстия.
3. Короткими болтами закрепите опоры, кронштейны и рукоятки по оригинальной схеме.
4. Соберите колесный узел: установите ось, втулку, стопорную шайбу и гайку оси. Колесо должно вращаться свободно.
5. После выравнивания равномерно затяните крепеж. Максимальное давление в шине - 2 бара / 30 psi.


### Контроль безопасности

- Перед каждой сменой проверяйте крепеж, ось, колесо, рукоятки и состояние кузова.
- Не превышайте рабочую нагрузку, указанную в техническом листе конкретной модели.
- Не используйте тачку при трещинах кузова, повреждении рамы, люфте колеса или ослабленном крепеже.
- Нагрузку размещайте ближе к центру кузова, без резких ударов по раме и опорам.


Перевод подготовлен по инструкции производителя CDH - H 08.13 / 264008500.

# BROUETTE / WHEELBARROW / SCHUBKARRE / ТАЧКА

avec / with / mit



## CARGO PREMIUM – EXCELLIUM – 160 (1039 - 4039 - 1041 - 1051 – 4051 - 4058)

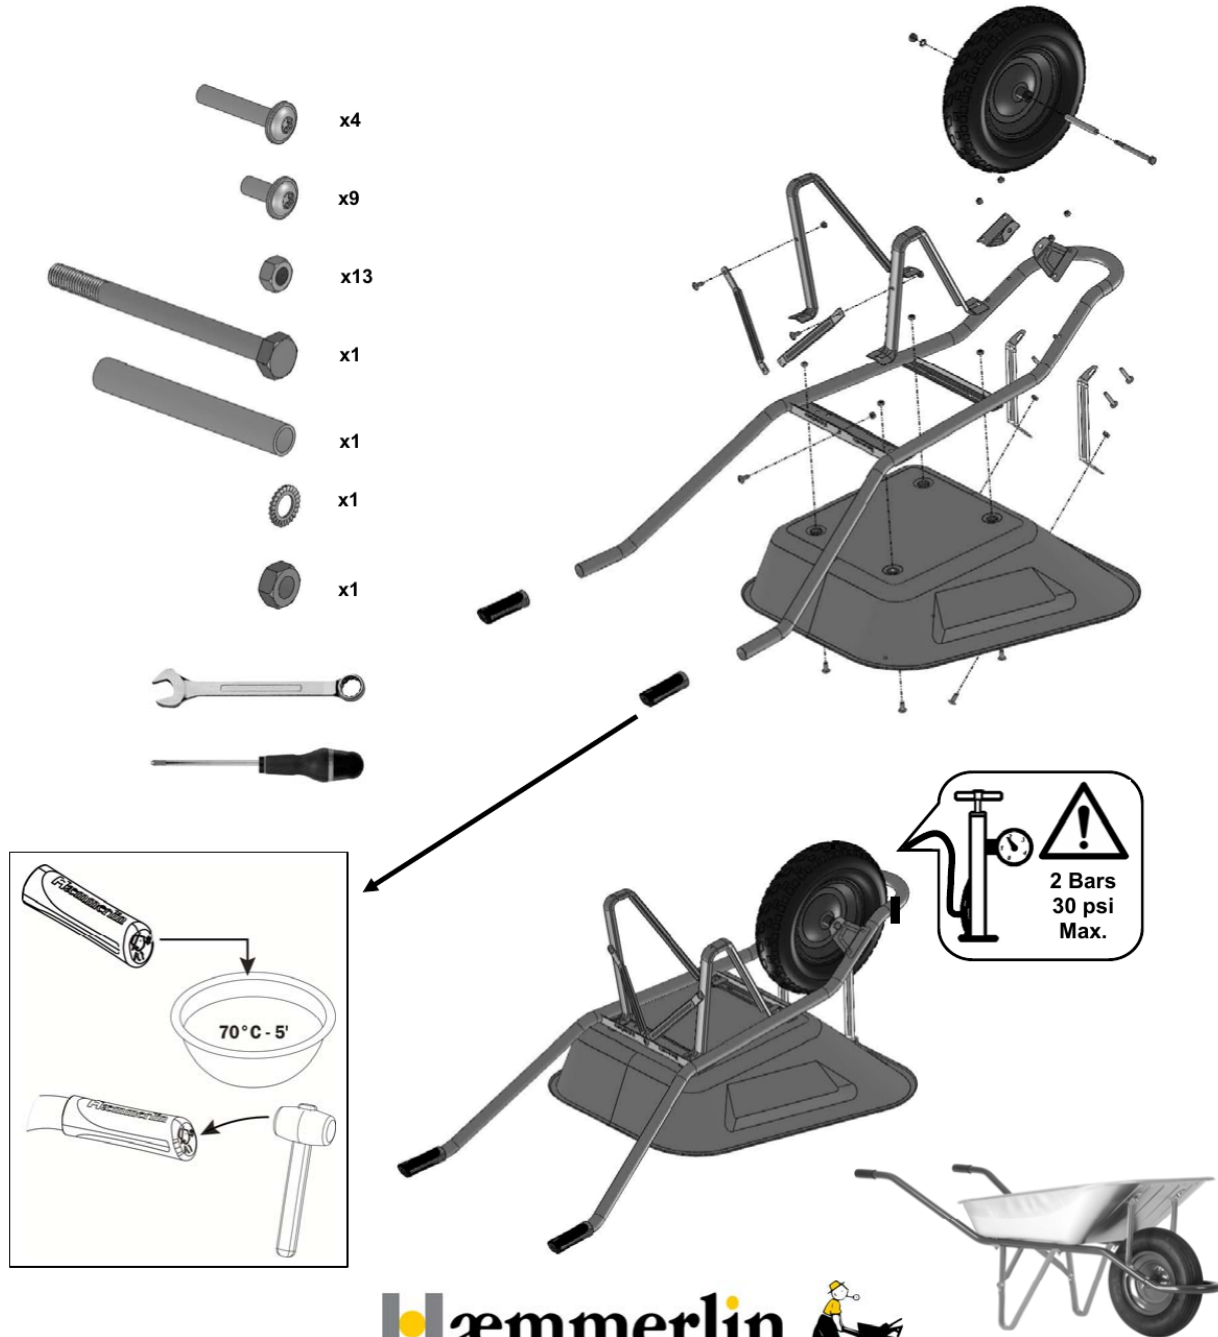

[www.haemmerlin.com](http://www.haemmerlin.com)

CDH - H 08.13  
264008500